



www.primat.si

## Navodilo za uporabo in nastavitvev

**PRIMAT d.d.**

Industrijska 22  
SI - 2000 Maribor  
Tel.: 02/250-76-00  
Fax.: 02/252-26-89  
E-mail: info@primat.si

# ELEKTRONSKA KOMBINACIJSKA KLJUČAVNICA M-LOCK »EM3520«

## SPLOŠNO NAVODILO

Ključavnica deluje s šestmestno številčno kodo ali besedno kodo s šestimi črkami. Možno je aktivirati tudi dodatno uporabniško kodo. Vsak pritisk na tipko tipkovnice se potrdi z zvočnim in svetlobnim signalom. Vnos pravilne kode se potrdi s dvojnimi signalom, vnosu nepravilne kode sledi daljši zvočni signal. Če med vnosom kode pride do pavze, daljše od 10 sekund, se že vnešeni podatki zbršejo in postopek vnosa je potrebno ponoviti od začetka.



M-LOCK „EM3520“

## ODPIRANJE

Vtipkamo kodo 1-2-3-4-5-6 (tovarniška koda) in če je koda pravilna, zaslišimo dvojni zvočni signal. V času 3 sekund obrnemo vhodno enoto v smeri urinega kazalca ter odpremo vrata.



## ZAPIRANJE

Vrata zapremo in obrnemo vhodno enoto v nasprotni smeri urinega kazalca do konca. Ključavnica je tako zaklenjena. Za kontrolo preverimo zaprtost vrat.

## MANIPULACIJSKA ZAPORA


Po štirikratnem napačnem vnosu kode se ključavnica zablokira za 5 minut, nato se ponovno zablokira po dveh napačnih vnosih. V času blokade svetlobni signal utripne vsakih 10 sekund in tipkovnica ne deluje (pri pritisku katerekoli tipke se oglasi daljši zvočni signal).

## MENJAVA KODE - VEDNO PRI ODPRTIH VRATIH!

Tipko »0« **držimo pritisnjeno** do dvojnega signala. Signalna lučka sveti med naslednjimi operacijami:

- vtipkamo veljavno kodo
- vtipkamo novo kodo (dvojni signal) in za potrditev vtipkamo novo kodo še enkrat (dvojni signal)


Pri napačnem vnosu kode (dolgi signal), ostane obstoječa koda še naprej veljavna.

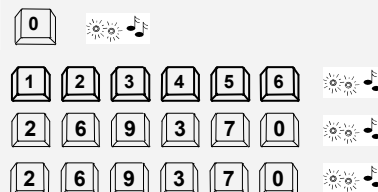

## AKTIVIRANJE DODATNE UPORABNIŠKE KODE

Tipko »1« **držimo pritisnjeno** do dvojnega signala. Signalna lučka sveti med naslednjimi operacijami:

- vtipkamo glavno kodo
  - dvakrat vtipkamo dodatno uporabniško kodo (obkrat sledi dvojni signal)
- Dodatno uporabniško kodo lahko menjamo po enakem postopku kot glavno kodo. Dodatno uporabniško kodo lahko s pomočjo glavne kode kadarkoli izbrisemo. Glavne kode ne moremo izbrisati!

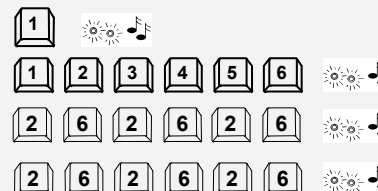

## BRISANJE DODATNE UPORABNIŠKE KODE

Tipko »3« **držimo pritisnjeno** do dvojnega signala. Signalna lučka sveti med naslednjo operacijo:


- vtipkamo glavno kodo
- Dodatna uporabniška koda je tako izbrisana.



## NASTAVITEV ČASOVNE ZAKASNITVE (max.99 min.) IN ODPIRALNEGA OKNA ( max. 19 min.)

Tipko »9« **držimo pritisnjeno** do dvojnega signala. Signalna lučka sveti med naslednjimi operacijami:

- vtipkamo glavno kodo
- vtipkamo časovno zakasnitev in odpiralno okno (na primer: 2612 za časovno zakasnitev 26 minut in odpiralno okno 12 minut (dvojni signal))
- vtipkamo časovno zakasnitev in odpiralno okno še enkrat (na primer: 2612 še enkrat (dvojni signal))

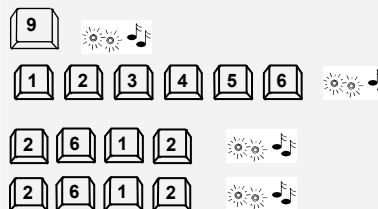

## KAJ STORITI ČE...

... po vtipkanju kode sledi daljši zvočni signal?

Vtipkana je bila napačna koda. Vtipkamo veljavno kodo.

... svetlobni signal zasveti vsakih 10 sekund in pritisku na tipko sledi daljši zvočni signal?

4x je bila vtipkana napačna koda in ključavnica je blokirana. Počakamo 5 minut in vtipkamo veljavno kodo. V kolikor bomo slučajno še 2x vtipkali napačno kodo, bomo morali počakati še dodatnih 5 minut.

... ključavnico lahko odklenemo, vendar temu sledi niz zvočnih signalov?

Takoj zamenjamo baterijo, ki se nahaja pod premičnim pokrovčkom na spodnji strani tipkovnice. Uporabimo samo 9V alkalne baterije.