

# ELEKTRONSKA KOMBINACIJSKA KLJUČAVNICA LA GARD »AUTO DRIVE – DIREKT DRIVE V20/V21«

### SPLOŠNO NAVODILO

Ključavnica deluje s šestmestno številčno kodo ali besedno kodo s šestimi črkami. Možno je aktivirati tudi dodatno uporabniško kodo in časovno zakasnitev. Vsak pritisk na tipko tipkovnice se potrdi z enim zvočnim in svetlobnim signalom. Vnos pravilne kode se potrdi z dvojnimi signalom, vnosu nepravilne kode sledi daljši signalni ton. Če med vnosom kode pride do pavze, daljše od 10 sekund, se že vnešeni podatki zbršijo in postopek vnosa je potrebno ponoviti od začetka.


### ODPIRANJE


Vtipkamo kodo 1-2-3-4-5-6 (tovarniška koda) in v času 3 sekund obrnemo ročaj na desno, ter odpremo vrata.



### ODPIRANJE S ČASOVNO ZAKASNITVIJO (SAMO PRI V21)

Po vtipkanju pravilne kode, dvojni signal označi začetek trajanja časovne zakasnitve: svetlobni signal utripne vsaki 2 sekundi. Po izteku zakasnitvenega časa, prične teči čas odpiralnega okna: svetlobni signal utripne vsako sekundo in zvočni signal vsaki 2 sekundi. V času odpiralnega okna ponovno vtipkamo pravilno kodo in v času 3 sekund obrnemo ročaj na desno, ter odpremo vrata. Če se čas odpiralnega okna izteče, ne da bi ponovno vtipkali pravilno kodo, je ključavnica še naprej časovno varovana.


Čas. zakasnitev:  vsaki 2 s

Odpiralno okno:  vsaki 2 s



### ZAPIRANJE

Vrata zapremo in obrnemo ročaj v levo do konca. Ključavnica je tako zaklenjena. Za kontrolo preverimo zaprtost vrat.



### MANIPULACIJSKA ZAPORA


Po štirikratnem napačnem vnosu kode se ključavnica zablokira za 5 minut, nato se ponovno zablokira po dveh napačnih vnosih. V času blokade svetlobni signal utripne vsakih 10 sekund in tipkovnica ne deluje.

### MENJAVA KODE - VEDNO PRI ODPRTIH VRATIH!

Tipko »0« **držimo pritisnjeno** do dvojnega signala. Signalna lučka sveti med naslednjimi operacijami:

- vtipkamo veljavno kodo (dvojni signal)
- vtipkamo novo kodo (dvojni signal) in za potrditev vtipkamo novo kodo še enkrat (dvojni signal)

Pri napačnem vtipkanju kode (dolgi signal), ostane obstoječa koda še naprej veljavna.

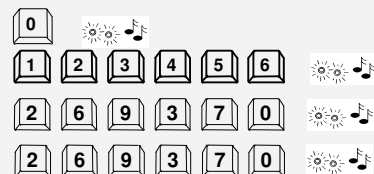


### AKTIVIRANJE DODATNE UPORABNIŠKE KODE

Tipko »1« **držimo pritisnjeno** do dvojnega signala. Signalna lučka sveti med naslednjimi operacijami:

- vtipkamo glavno kodo
- dvakrat vtipkamo dodatno uporabniško kodo (obkrat sledi dvojni signal)

Upabniško kodo lahko menjamo po enakem postopku kot glavno kodo.  
Upabniško kodo lahko s pomočjo glavne kode kadarkoli izbrisemo.

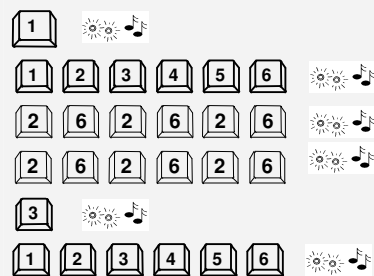

### BRISANJE UPORABNIŠKE KODE

Tipko »3« **držimo pritisnjeno** do dvojnega signala. Signalna lučka sveti med naslednjo operacijo:

- vtipkamo glavno kodo

Upabniška koda je tako izbrisana.



### NASTAVITEV ČASOVNE ZAKASNITVE (MAX. 99 MIN) IN ODPIRALNEGA OKNA (MAX. 19 MIN) (SAMO PRI V21)

Tipko »9« **držimo pritisnjeno** do dvojnega signala. Signalna lučka sveti med naslednjimi operacijami:

- vtipkamo glavno kodo
- vtipkamo časovno zakasnitev in odpiralno okno (na primer: 2612 za časovno zakasnitev 26 minut in odpiralno okno 12 minut (dvojni signal)
- 2612 vtipkamo še enkrat (dvojni signal)



**Opozorilo:** Časovno zakasnitev lahko spreminjamo samo v času odpiralnega okna.

### KAJ STORITI ČE...

... po vtipkanju kode sledi neprekinjen zvočni signal?

Vtipkana je bila napačna koda. Vtipkamo veljavno kodo.

... svetlobni signal zasveti vsakih 10 sekund in pritisku na tipko sledi neprekinjen zvočni signal?

4x je bila vtipkana napačna koda in ključavnica je blokirana. Počakamo 5 minut in vtipkamo veljavno kodo.

... po pritisku na tipko ne sledi zvočni signal?

Zamenjamo baterijo. Če problem ni rešen, kontaktiramo prodajalca.

... ključavnico lahko odklenemo, vendar temu sledi niz zvočnih signalov?

Takoj zamenjamo baterijo, ki se nahaja pod premičnim pokrovčkom na spodnji strani tipkovnice. (Uporabimo samo 9V Duracell alkalne baterije)