

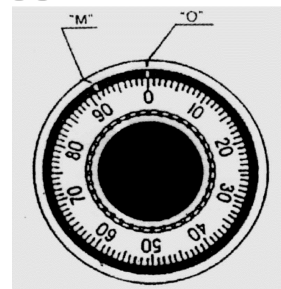
# MEHANSKA KOMBINACIJSKA KLJUČAVNICA LA GARD 1985 - 3330 - 3332 - 3370 - 3390

### OPIS

Tovarniška nastavitvev številčne kombinacije je številka 50. Za odpiranje ključavnice je potrebno gumb številčnice nekajkrat (vsaj 4x) zavrteti v levo v nasprotni smeri urinega kazalca in nato zarezo s številko 50 na gumbu številčnice poravnati z zarezo »0« na obroču številčnice. Nato gumb številčnice zavrteti v desno v smeri urinega kazalca približno za pol obrata do naslona tako, da se ključavnica odklene.





V kolikor se ključavnica ne odklene, postopek pazljivo ponovite.

**Nikoli ne uporabljajte sile!**



### ODKLEPANJE KOMBINACIJSKE KLJUČAVNICE

Primer, ko je številčna kombinacija za odklepanje ključavnice 10-20-30:

- 4 x  Obrniti gumb številčnice v levo, dokler se zareza na številu »10« (prvo število kombinacije) **četrtič** točno poravna z odpiralno oznako »0«.
- 3 x  Obrniti gumb številčnice v desno, dokler se zareza na številu »20« (drugo število kombinacije) **tretjič** točno poravna z odpiralno oznako »0«.
- 2 x  Obrniti gumb številčnice v levo, dokler se zareza na številu »30« (tretje število kombinacije) **drugič** točno poravna z odpiralno oznako »0«.
-  Obrniti gumb številčnice v desno za približno pol obrata do naslona tako, da se ključavnica odpre. Gumb se bo ustavil med številoma »90« in »0« glede na odpiralno oznako »0«.

### ZAKLEPANJE KOMBINACIJSKE KLJUČAVNICE




Ko zaprete vrata in obrnete zapiralni ročaj, je potrebno obrniti gumb številčnice v levo za štiri polne obrate in kombinacijska ključavnica je zaklenjena.

### MENJAVA ŠTEVILČNE KOMBINACIJE

Za menjavo številčne kombinacije je potrebno odpreti vrata izdelka in kombinacijsko ključavnico zakleniti.

#### Prvi korak:

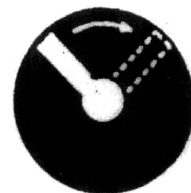
Najprej nastaviti obstoječo številčno kombinacijo (na primer 10-20-30) na menjalno oznako na obroču številčnice (na sliki označeno s črko »M«) po naslednjem vrstnem redu:

- 4 x  Obrniti gumb številčnice v levo, dokler se zareza na številu »10« **četrtič** točno poravna z menjalno oznako »M«
- 3 x  Obrniti gumb številčnice v desno, dokler se zareza na številu »20« **tretjič** točno poravna z menjalno oznako »M«
- 2 x  Obrniti gumb številčnice v desno, dokler se zareza na številu »30« **drugič** točno poravna z menjalno oznako »M«

#### Drugi korak:




Vstavite nastavitveni ključ z daljšo stranjo v odprtino na zadnji strani kombinacijske ključavnice (na notranji strani vrat) in pazljivo zavrtite nastavitveni ključ desno do označenega naslona (ca 90°).

V primeru, da nastavitvenega ključa ne morete vstaviti v odprtino, ne uporabljajte sile. Pazljivo ponovite postopek nastavitve stare številčne kombinacije na menjalno oznako »M« (Prvi korak).



#### Tretji korak: Nastavitvev nove številčne kombinacije

**POMEMBNO:** Pri nastavitvi nove številčne kombinacije je potrebno paziti, da mora biti zadnje (tretje) število nove številčne kombinacije večje od števila 20. Števila med 1 in 20 so v prepovedanem območju! Posamezna števila številčne kombinacije naj bodo med seboj narazen za najmanj štiri številke. (na primer: pravilna kombinacija 49-45-41; napačna kombinacija: 51-52-53).

- 4 x  Obrniti gumb številčnice v levo, dokler se zareza na prvi številki novo izbrane kombinacije **četrtič** točno poravna z menjalno oznako »M«
- 3 x  Obrniti gumb številčnice v desno, dokler se zareza na drugi številki novo izbrane kombinacije **tretjič** točno poravna z menjalno oznako »M«
- 2 x  Obrniti gumb številčnice v levo, dokler se zareza na tretji številki novo izbrane kombinacije **drugič** točno poravna z menjalno oznako »M«

#### Četrti korak:

Nastavitveni ključ počasi vrtite v levo do naslona in ga previdno povlecite iz odprtine na ključavnici. Kombinacijska ključavnica je sedaj nastavljena z novo izbrano številčno kombinacijo.

**POMEMBNO:** pri odprtih vratih nekajkrat zaporedoma preizkusite odklepanje kombinacijske ključavnice z novo izbrano številčno kombinacijo. Pri natančni nastavitvi številčne kombinacije se ključavnica odpre tudi, če posamezno število nastavljeno na pol zareze nižje ali višje.

### ZA BREZHIBNO DELOVANJE

Za zagotovitev brezhibnega delovanja izdelka je potreben letni preventivni pregled pooblaščen servisne organizacije.

Ključavnice je prepovedano mazati z olji ali mastmi.